※他社の携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

■海外から: +81-3-6831-3333 (有料) 受付時間 9:00~21:00 (日本時間/年中無休 ※間違い電話が多くなっております。番号をよくお確かめの上、おかけください。 ※一部の光電話、IP電話等からはご利用いただけない場合があります。 ホームページ http://emobile.ip/

2011年10月第2版



このたびは、S51SF(以下、本機)をお買い上げいただき、 誠にありがとうございます。

はじめに

で使用の前に、この「かんたんガイド」をよくお読みいただ き、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見 られるようお手元に大切に保管してください。

スマートフォンは最新のソフトウェアやアプリケーションを 確認するための通信、データの同期をするための通信など、一 部自動的に通信を行う仕様となっています。データを自動で同 期することで常に最新のデータを確認したり、より便利にご利 用いただくことができますが、自動で通信が行われた場合も データ通信料が発生します。

■ 本機の取扱説明書

本ガイドで紹介していない機能や操作方法につきましては、取 扱説明書をお読みください。

取扱説明書(PDFファイル)は、イー・モバイルのホームペー ジからご覧いただけます。

http://emobile.ip/

■ 安全 Fのご注意

本機をご使用になる前に「ご利用いただくにあたって」をお読 みのうえ、正しくお使いください。

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録 商標です。

お買い上げ品の確認

お買い上げ品には、本機と付属品が同梱されています。 次の製品がすべて揃っていることをご確認ください。

• S51SF未休 (保証書、リアカバー含む)





- 雷池パック (PBS51SEZ10)
- ΔCアダプタ (PCS51SF710) (保証 書、USBケーブル含む)
- かんたんガイド (本書)
- ご利用いただくにあたって イヤホンマイク(試供品)
- ・カラーリアカバー (ダークブルー/ダークピ ンク) (試供品)
- ・microSDカード(2GR)*1 (試供品)

※1お買い上げ時には、あらかじめ本機に取り付けられています。 また、microSDカードを取り付けていないと、一部使用でき ない機能があります。

で使用前の準備

各部の名称と機能

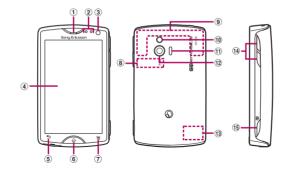




- ② 近接ヤンサー: タッチスクリーンのオンとオフを切り替え て、 通話中の誤動作を防止します。
- ③ ライトセンサー:画面の明るさの自動調整に使用されます。
- ④ タッチスクリーン
- (5) バックキー: (1つ前の画面に戻ります。)
- ⑥ホームキー: (ふ) (ホーム画面を表示します。)
- (7)メニューキー: (操作状況に応じたメニューを表示します。)
- ® GPSアンテナ部 9 内蔵アンテナ部
- (10) フラッシュ/フォトライト
- (f) スピーカー
- ① カメラレンズ
- (3) Wi-Fi / Bluetooth®アンテナ部
- (14) 音量キー/ズーハキー:///
- fb カメラキー
- (16) 雷源キー/画面口ックキー: (10)
- ① 通知 L FD: 雷源状態、メールの受信通知、 着信通知を示し ます。
- (18) ヤカンドマイク: 通話相手が聞き取りやすいようにノイズ を抑制します。
- (19) 送話口 (マイク)
- 20 microUSB接続端子
- ② ストラップホール
- 22 イヤホンマイク接続端子

雷池パックを取り付ける/取り外す

雷池パックの取り付け/取り外しは、必ず雷源を切ってから 行ってください。

■ 雷池パックを取り付ける

- 1 リアカバー側面のミゾに指(爪など)をかけ、リアカバー を矢印の方向へ持ち上げて取り外す
- 本機の部品を傷つけるような尖った物は使わないでください。
- リアカバーを取り外すときは、けがをしないように本機を しっかりと持って取り外してください。



2 本機と電池パックの端子部を合わせ(①)、電池パックを② の矢印の方向へ差し込む



■ 雷池パックを取り外す

1 リアカバーを取り外し、本機のくぼみに指先(爪)をかけ、 電池パックを矢印の方向に持ち上げて取り外す

3 リアカバーの向きを確認して、本機に合わせるように装着

し、ツメ部分を1つずつしっかりと押して閉じる

リアカバーを取り外すときは、けがをしないように本機を しっかりと持って取り外してください。




2 リアカバーの向きを確認して、本機に合わせるように装着 し、ツメ部分を1つずつしっかりと押して閉じる

EM chipとmicroSDカードを取り付ける

EM chip、microSDカードの取り付け/取り外しは、必ず電 源を切ってから行ってください。

- 1 電池パックを取り外し、EM chip を、金属面を下にして切 り欠きの向きに注意し矢印の方向に差し込む
- 2 microSD カードを、金属面を下にして挿入方向を確認し、 矢印の方向に奥までまっすぐ差し込む

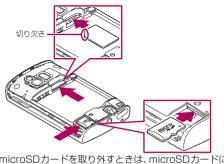

• microSDカードを取り外すときは、microSDカードに指 をかけて手前に引き出してください。


電池パックを充電する

お買い上げ時は、電池パックは十分に充電されていません。初 めてお使いになるときや電池残量が少なくなったら充電して お使いください。

本機は、ACアダプタまたはパソコンから充電できます。

■ ACアダプタで充電する場合

- 1 microUSB接続端子のキャップを開く
- 2 USBケーブルのmicroUSBプラグを本機のmicroUSB接 続端子に水平に差し込む
- 3 USBケーブルのUSBプラグをACアダプタのUSB接続端 子に水平に差し込み、ACアダプタのプラグを電源コンセン トに差し込む
- パソコンで充電する場合は、USBケーブルのUSBプラグ をパソコンのUSBポートに差し込みます。本機に「PC Companionソフトウェア」画面が表示されたら、「スキッ プ」をタップしてください。また、パソコン上に新しい ハードウェアの検索などの画面が表示されたら「キャンセ ル」を選択してください。
- 4 充電が終わったら、ACアダプタを電源コンセントから取り 外し、USBケーブルを本機とACアダプタから取り外す
- ・パソコンで充電した場合は、USBケーブルを本機とパソ コンのUSBポートから取り外します。

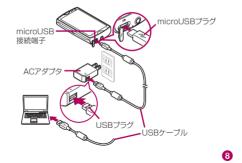

タッチスクリーンの使いかた

本機のディスプレイはタッチスクリーンになっており、指で直 接触れて操作します。

静電気を使って指の動作を感知することでタッチスクリーン を操作する仕様となっています。

■ タップ/ダブルタップ

アイコンやメニューなどの項目に指で軽く触れ、すぐに離しま

2回連続で同じ位置をすばやくタップする操作をダブルタッ プと呼びます。

■ロングタッチ

アイコンやメニューなどの項目に指を触れた状態を保ちます。

■スライド

画面内で表示しきれないときなど、画面に軽く触れたまま、目 的の方向へなぞります。

■ フリック

画面を指ですばやく上下左右にはらうように操作します。 画面を切り替えたりスクロールしたりします。

■ピンチ

2本の指で画面に触れたまま指を開いたり(ピンチアウト)、 閉じたり (ピンチイン) します。


■ドラッグ

項目やアイコンを移動するときなど、画面に軽く触れたまま目 的の位置までなぞります。

電源を入れる(初期設定)

雷源を入れる

1 ⑩ を長押し 画面ロック解除画面が表示されます。

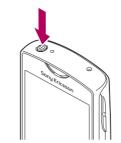

2 🔒 を 🔓 までドラッグ



■ 電源を切る

1 ⑩ を長押し 携帯電話オプションメニューが表示されます。

2 「電源を切る」 ▶ 「OK」

初期設定

お買い上げ後、初めて本機の電源を入れたときは、セットアップガイドが表示されます。画面の指示に従って初期設定を行います。***

1. 言語設定



言語を選択▶「完了| 5. オンラインサービス設定

ンするか、新たに作成し を最大限に活用します

cebookにログインして世界の 人、家族、同僚などと交流し

hange ActiveSyn

必要なオンラインサービス

をタップ▶画面の指示に

従って設定▶ ⇒ をタップ

Facebook

ステップ1/7 ⇒ をタップ

6. 白動同期設定

更新方法を選択

▶ ▶ をタップ

2. セットアップ開始



接続の方法を選択 ▶ 🔊 をタッブ

3. インターネット接続設定



4. Wi-Fi設定

′ヤレスネットワー?








状態で初めて電源を入れた ときの初期設定を説明して います。

※1 FM chipが取り付けられた

※2必要に応じて「ネットワーク の検索 | をタップし、Wi-Fi 設定を行います。





1255-3760.2

基本操作

ハードウェアキーの使いかた

タッチスクリーン下の「つ」、 (命)、「三) の各ハードウェア キーの主な操作は次の通りです。

き バック	1 つ前の画面に戻ります。また、ダイアログ、メニュー、通知パネル、ソフトウェアキーボードなどを閉じます。
ホーム	ホーム画面を表示します。 長押しすると、最近使用したアプリケーションの ウィンドウを開きます。
メニュー	現在の画面またはアプリケーションで実行できるメニューを表示します。 文字入力時にロングタッチすると、ソフトウェアキーボードを表示/非表示できます。ホーム画面でロングタッチしてソフトウェアキーボードを表示させ、いずれかのキーをタップすると、Google検索が起動します。

雷話

電話をかける

入力を間違えた場合は、 をタップすると削除できます。 電話を切るには、をタップします。

電話を受ける

1 着信中に (左) を (右) までドラッグ

画面ロック中でもアイコンが表示され、同様の操作で応答 できます。

■ 着信を拒否する

1 着信中に 🐼 (右) を 🛰 (左) までドラッグ

自分の電話番号を確認する

1 ホーム画面で ▶ 「設定」 ▶ 「端末情報」 ▶ 「端末の状態」 「電話番号」で本機の電話番号を確認できます。

マナーモードを設定する

着信音量を「O」に設定します。本機では、マナーモード設定 中でも着信音、操作音、各種通知音以外の音(動画再生、音楽 再生、アラームなど)は、消音されませんのでご注意ください。

1 ホーム画面で ▶ 「設定」 ▶ 「音設定」

2「マナーモード」にチェックを入れる

文字を入力する

文字を入力するときは、連絡先の登録やメール作成など、文字 入力欄をタップすると表示されるソフトウェアキーボードを 使用します。

■ソフトウェアキーボードを切り替える

日本語入力では「POBox Touch (日本語)」で「12キーキー の2種類のソフトウェアキーボードを切り替えて使用できま d,

1 文字入力欄をタップ

雷話帳

連絡先に登録する

連絡先一覧画面が表示されます。

※ をタップするたびに、「半角英字 | → 「半角数字 | → 「ひ ---らがな漢字 | の順に文字種が切り替わります。



《12キーキーボード》

初めて電話帳を開いたときは、セットアップウィザードが表

示されます。セットアップウィザードでは、microSDカー

ドやEM chipから連絡先を取り込んだり、Googleなどのア

セットアップウィザードを終了するには、上方向にドラッ

• Googleなどのアカウントを設定していない場合は、保存

カウントと本機の連絡先の同期を行うことができます。

2 ■▶「本体連絡先」/「(アカウント)」▶必要な項目を入力

新規連絡先

《連絡先登録画面》

グし、画面下部の「完了」をタップします。

先の選択画面は表示されません。

タップして写真を登録します。

② 名前やふりがなを入力します。

2 臓を□ングタッチ▶■

QWFRTYキーボードに切り替わります。



もう一度暴をロングタッチして. ■をタップすると、12 キーキーボードに切り替わります。

❖お知らせ

- 入力したかな文字に対して予測変換候補が表示され、入力し たい語句をタップして入力できます。
- ・ マップすると、カーソル位置の前の文字を削除します。
- をタップすると、半角記号/全角記号の一覧を表示して 入力できます。タブを切り替えると、顔文字の一覧を表示し、 て入力できます。
- 12キーキーボードでは、上下左右にフリック(画面を指で すばやく ト下左右にはらうように操作) して各行の文字を入 力できます。キーを繰り返してタップすることなく、文字を 入力できます(フリック入力)。お買い上げ時は、「フリック 入力」はオンに設定されています。
- 文字入力を中断して元の画面に戻るときは、 ち をタップ します。
- お買い上げ時、QWERTYキーボードは使用頻度の低いキー (Qなど) が表示されない設定になっています。詳細につい ては、取扱説明書をご参照ください。



3) 上方向にドラッグすると電話番号やメールアドレス、着信 音などの項目が表示され、登録ができます。

3 「完了」

EM chipから連絡先を取り込む(インポート)

- 2 Imp 「連絡先をインポート」 ▶ 「SIMカード」
- 3 「本体連絡先」/「(アカウント)」
- Googleなどのアカウントを設定していない場合は、保存 先の選択画面は表示されずに手順4へ進みます。
- 4 個別の連絡先をインポートする場合は、インポートする連 絡先をタップ
- すべての連絡先をインポートする場合は、「すべてイン ポートーをタップします。

microSDカードから連絡先を取り込む(インポート)

- 2 ▶ 「連絡先をインポート」 ▶ 「メモリーカード」
- 3 「本体連絡先」/「(アカウント)」
- Googleなどのアカウントを設定していない場合は、保存 先の選択画面は表示されずに手順4へ進みます。

4 インポートするvCardファイルを選択

・ファイルが1件しかない場合は、vCardファイルの選択画 面は表示されずにインポートが開始されます。ファイルの 中に複数の連絡先がある場合は、すべて一度にインポート されます。vCardファイルが2件以上存在する場合は、 「vCard 1 件インポート」/「複数 vCard インポート」/ 「全vCardインポート」のいずれかを選択します。

■ 12キーキーボードでのフリック入力について

上下左右にフリックして各行の文字を入力します。

例:「な」行を入力する場合

て入力できます。

て行います。

きます。

せん。

4 「送信MMS」

3 「送信」

EMnetメールを利用する

■ EMnetメールを作成/送信する

2 宛先、件名、メッセージを入力

3 必要に応じてファイルを添付

■ SMSを作成/送信する

2 宛先、メッセージを入力

宛先は携帯電話番号を入力します。

《フリック入力画面》

「な」は指をフリックせずタップだけで入力できます。「に」は

左、「ぬ」は上、「ね」は右、「の」は下にそれぞれフリックし

左にに←な→ね右に

・大文字/小文字の切り替えや濁点の付加は、 はんをタップし

EMnetメールのアドレス (@emnet.ne.ip) を使用して、メッ

「EMnetメール」アプリケーションを利用すると、EMnetメー

ル/SMSを送受信でき、統合されたメールボックスで管理で

EMnetメールを利用するには別途EMnetへの加入が必要で

1 ホーム画面で**■**▶「EMnetメール」▶「MMS作成」

1 ホーム画面で**■**▶「EMnetメール」▶「SMS作成」

す。ただし、SMSのみを利用の場合はその限りではありま

・「置」▶「添付」と操作し、添付方法を選択します。カメ

ラを起動し写真や動画を撮影して添付することもできま

ヤージや画像などの送受信ができ、絵文字も利用できます。

下(-

のブルック

~ そのまま

タップ

上に ぬ フリック 🔸

ホーム画面の見かた

ホーム画面は、アプリケーションを使用するためのスタートポ イントです。ホーム画面をカスタマイズして、アプリケーショ ンやショートカット、ウィジェット、フォルダのアイコンを表 示させることなどができます。詳細については取扱説明書をご 参照ください。



- ①ショートカット (コーナー) アプリケーションを起動します。
- ② ウィジェット ウィジェットの起動や操作を行います。

③ ホーム画面位置

ホーム画面は、中央の画面と左右に2枚ずつの補助画面の5つ の画面で構成されています。 0 0 0 0で、現在表示してい るホーム画面の位置を確認できます。ホーム画面を左右にスラ イド/フリックすると、隣り合ったホーム画面に移動できます。

■ EMnetメールを確認する メール/インターネット **1** FMnetメールを受信

23

ステータスバーに口が表示されます。

- 2 ステータスバーを下向きにドラッグ
- 3 受信したEMnetメールをタップ

インターネットを利用する

ブラウザを利用して、ウェブページを閲覧できます。

1 ホーム画面で**||||**▶「ブラウザ」



- ※実際の画面とは異なる場合があります。
- 表示中のウェブページのダウンロード進捗状況を表示します。 ②アドレスバー
- ウェブページのURLを入力するか、キーワードを入力して ウェブページを検索します。
- ③表示中のウェブページのダウンロードを中止します。 のときは、ブックマークを表示します。

④ ステータスバー

通知アイコンやステータスアイコンを表示します。

⑤ アプリケーションアイコン

タップするとアプリケーション画面が表示されます。

■ 画面ロックがかかったら

本機を操作しない状態が一定時間続くと、画面ロックがかかり ます。ロックを解除するには、⑥ / ⑥ を押して画面を点灯 させ、**■を**■までドラッグしてください。

ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。ステータス バーの左側には不在着信や新着メール、実行中の動作などをお 知らせする通知アイコン、右側には本機の状態を表すステータ スアイコンが表示されます。



❖お知らせ

でです。

ステータスバーに表示される主なアイコン

Wi-Fiを利用する

ターネットへ接続できるようになります。

ステータスバーにっが表示されます。

お買い上げ時は以下の設定となっています。

ネットワークSSID: S51SE-PocketWiFi

(パスワード)を確認する

ザリングとPocket WiFi」

通知アイコン		ステータスアイコン	
	新着EMnetメール	-11 ×	電波状態、圏外
	不在着信あり		電池の状態、充電中
•	データを受信/ダ ウンロード		マナーモード設定中

Pocket WiFi(Wi-Fiテザリング)を利用する

本機を無線LANのポータブルアクセスポイントに設定して、

Wi-Fiテザリングを利用することができます。設定を行うと、

他の通信機器から本機の3Gパケット通信を経由して、イン

• 通信にはパケット通信料がかかりますので、ご注意くださ

・他の通信機器から本機に同時に接続できるのは、最大5台ま

Pocket WiFiが有効になるとアイコンが点灯し(@contwell)、

1 ホーム画面で (Pocket WiFiアイコン) をタップ

ネットワークSSIDおよびセキュリティ

セキュリティ (パスワード): WPA2 PSK (8桁の数字)

1 ホーム画面で||||▶「設定」▶「無線とネットワーク」▶「テ

2 「Pocket WiFi設定」



キュリティ(パスワード)を確認





3 「セキュリティ方式の設定」 ▶ ネットワーク SSID およびセ

- 「パスワードを表示」にチェックを入れると、パスワード が表示されます。
- ネットワークSSIDおよびセキュリティ (パスワード) を 変更し「保存」をタップすると設定を変更できます。

テータスバーを下にドラッグして通知パネルを開くと、通知ア イコンの詳細を確認したり、対応するアプリケーションを起動

アプリケーション画面を利用する

アプリケーション画面からさまざまな機能を呼び出すことが できます。本機にインストールしたアプリケーションのアイコ ンも表示されます。

ステータスバーに通知アイコンが表示されているときは、ス

■アプリケーションを起動する

1 ホーム画面で∭をタップ

■ 诵知パネルを開く

できます。

アプリケーション画面が表示されます。左右にスライド/フ リックすると、アプリケーション画面を切り替えられます。



※実際の画面とは異なる場合があります。

2 使用するアプリケーションのアイコンをタップ



